

# МОНТАЖ СЕПТИКА ТВЕРЬ LITE НА ДАЧЕ

- Не подвергайте корпус станции ТВЕРЬ LITE механическим ударам при транспортировке и монтаже. Для монтажа ТВЕРЬ LITE не нужна строительная техника, монтаж может быть осуществлен вручную.



- Конструктивные решения противодействия всплытию обеспечивают надежность конструкции станции при близком залегании грунтовых вод и в пучинистых грунтах. Корпус станции ТВЕРЬ LITE не нуждается в закреплении в грунте с помощью бетонирования.

- Перед производством работ внимательно изучите паспорт и монтажную схему. Если вы заполняли техническое задание, учтите рекомендации инженера и менеджера, который готовил схему монтажа септика ТВЕРЬ LITE на вашем объекте.



8 800 500 31 02

Торговый Дом «Инженерное оборудование»  
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93а, оф. 528  
[www.trade-house.ru](http://www.trade-house.ru) [www.septiki-tver.ru](http://www.septiki-tver.ru)



- Для установки септика ТВЕРЬ LITE своими руками необходимо выкопать котлован, габариты которого превышают габаритные размеры септика 100-200 мм с каждой стороны. Монтаж септика происходит на основание из уплотненного песка толщиной 100-200 мм.



- При обнаружении пловуна необходимо применение опалубки



- Важно следить за тем, чтобы корпус устанавливался строго горизонтально.
- Опустите станцию в котлован, рекомендуем сделать небольшие «пригорки» песка по бокам станции, чтобы станция стояла по уровню.



8 800 500 31 02



- Заполняйте станцию ТВЕРЬ LITE водой до уровня водосливов, одновременно засыпая пространство вокруг корпуса песком до уровня крышки с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении.




- Заполнение водой и засыпку песком производите поэтапно, слоями по 150-200 мм. Сперва льем воду, потом обсыпаем песком, с послойным трамбованием песка для компенсации внутреннего и внешнего давления. Крышка установки должна быть выше отметки планировки грунта на 100 мм во избежание подтопления поверхностными водами.



- Проверяйте уровень станции в процессе засыпки песком и заливки водой.
- Далее подключаются подводящий и отводящий канализационные трубопроводы.
- Подводящий утепленный трубопровод сточных вод выполняется в траншее на основании из уплотненного песка высотой не менее 100 мм.

8 800 500 31 02

- Используйте трубы ПВХ d110x3,2 мм с уклоном 0,02 (2 см/1 п.м.) или d160x3,2 мм с уклоном 0,01 (1 см/1 п.м.).
- При наличии поворотов трубопровода а также большой длине трассы рекомендуем применять ревизионные колодцы.

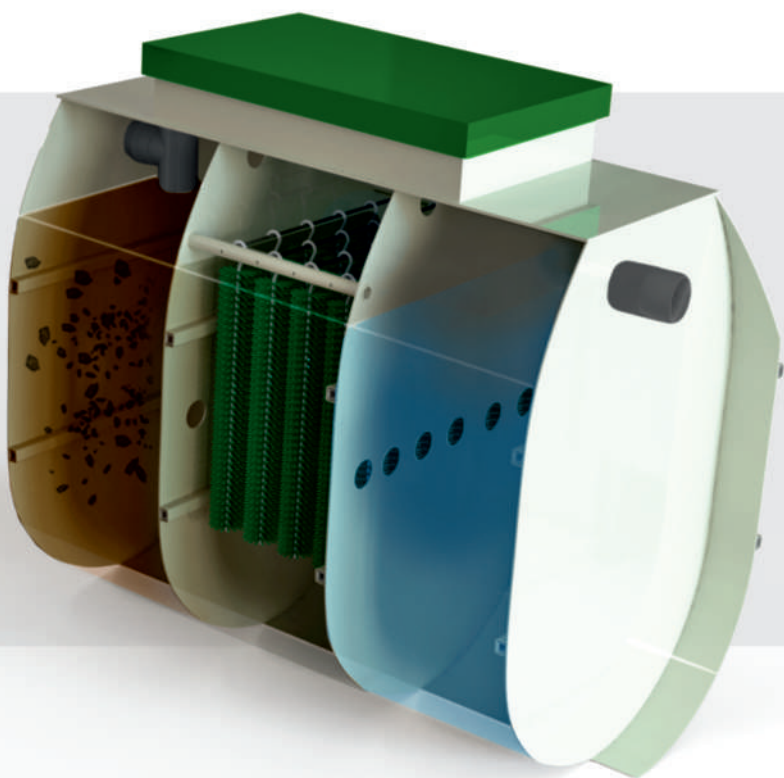

- Избегайте «крутых поворотов», применяя угловые элементы ПВХ 15, 30, 45 градусов.
- После установки в анаэробном биореакторе подвесьте ершовую насадку.

- Во избежание появления неприятных запахов необходимо устройство фанового стояка вентиляции, соединённого с канализационной разводкой в доме и выходящего над уровнем земли на 2 метра выше самого высокого санузла в доме.

8 800 500 31 02


Торговый Дом «Инженерное оборудование»  
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93а, оф. 528  
[www.trade-house.ru](http://www.trade-house.ru) [www.septiki-tver.ru](http://www.septiki-tver.ru)



- Диаметр стояков должен быть не меньше самого большого диаметра присоединяемых подводок. Чаще всего принимается постоянным на всю высоту дома диаметром 110 мм.
- Соединение стояка с общей вентиляцией дома запрещено.



- Осветленные стоки из септика должны направляться на системы дополнительной фильтрации грунтом. Такие сооружения почвенной доочистки бывают разных типов, например дренажный колодец или фильтрационная траншея.

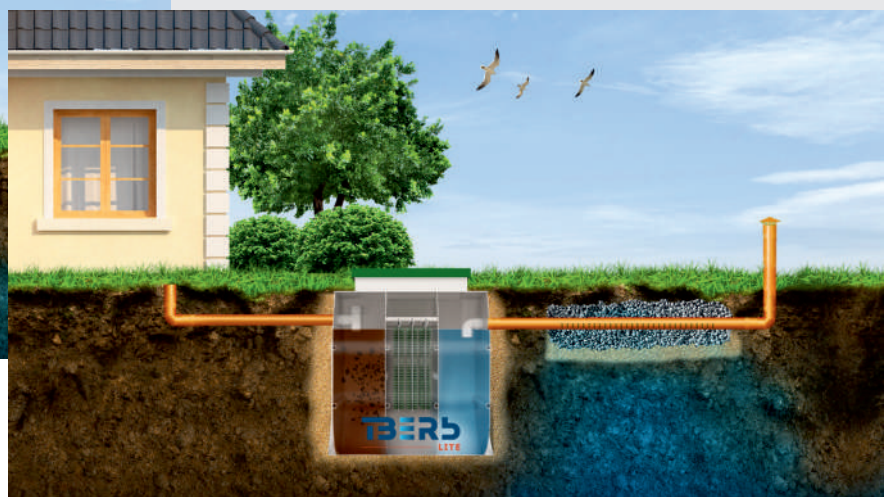

8 800 500 31 02

Торговый Дом «Инженерное оборудование»  
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93а, оф. 528  
[www.trade-house.ru](http://www.trade-house.ru) [www.septiki-tver.ru](http://www.septiki-tver.ru)

- При низкой пропускной способности грунта и высоком уровне грунтовых вод рекомендуем использовать отвод в альпийскую горку или приемный колодец



Лица, выполняющие монтаж, должны знать правила прокладки наружных канализационных трубопроводов в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Поэтому установку и монтаж септиков целесообразно доверить специализированной монтажной организации или воспользоваться услугой «Шеф-монтаж от производителя».

8 800 500 31 02

Торговый Дом «Инженерное оборудование»  
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93а, оф. 528  
[www.trade-house.ru](http://www.trade-house.ru) [www.septiki-tver.ru](http://www.septiki-tver.ru)